



Maße für Wandplattenmontage

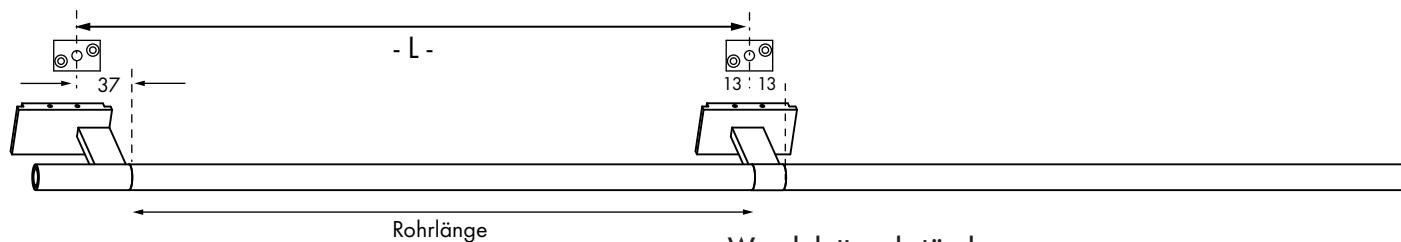

Wandplattenabstände:

Ohne Zwischenträger: $L = \text{Rohrlänge} + 74\text{mm} (37+37)$

Mit Zwischenträger: $L = \text{Rohrlänge} + 50\text{mm} (37+13)$

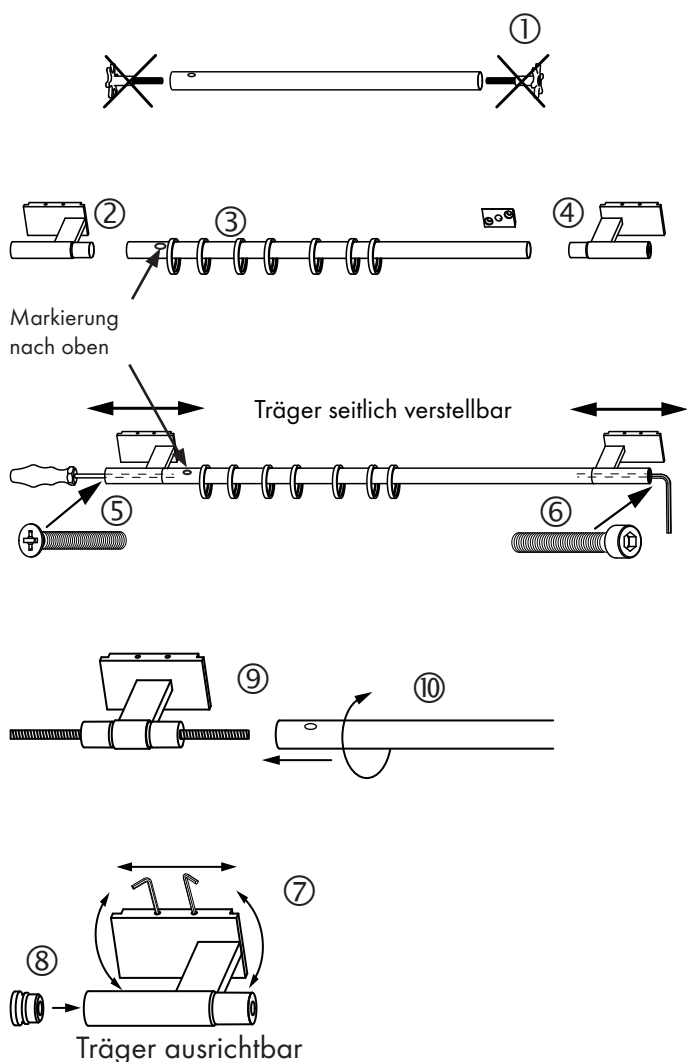

Montagefolge

Ohne Zwischenträger

1. Transportsicherungen entfernen ①
2. Einen Träger an die Wand montieren ② (beweglich lassen)
3. Rohr mit Markierung nach oben aufstecken ③
4. Zweiten Träger montieren ④ (Ringe vorher aufschieben)
5. Träger an der Markierung mit Kreuzschlitzschraube festschrauben ⑤ (Markierung nach oben)
6. Mit Innensechskantschraube im anderen Träger drehen bis die Stange gerade ist ⑥
7. Alle Träger ausrichten und festsetzen ⑦
8. Kappen lose einschrauben ⑧

Mit Zwischenträger

1. Transportsicherungen entfernen ①
2. Zwischenträger an die Wand montieren ⑨ (beweglich lassen)
3. Rohrende mit der Markierung komplett aufschrauben ⑩. (Markierung nach oben)
4. Endträger montieren ④ (Ringe vorher aufschieben)
5. Mit Innensechskantschraube in beiden Endträgern drehen bis die Stange gerade ist ⑥
6. Träger ausrichten und festsetzen ⑦
7. Kappen lose einschrauben ⑧

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.
- Der Auftrag von etwas Silikon auf der Stangenoberseite verbessert die Gleiteigenschaften der Ringe.